
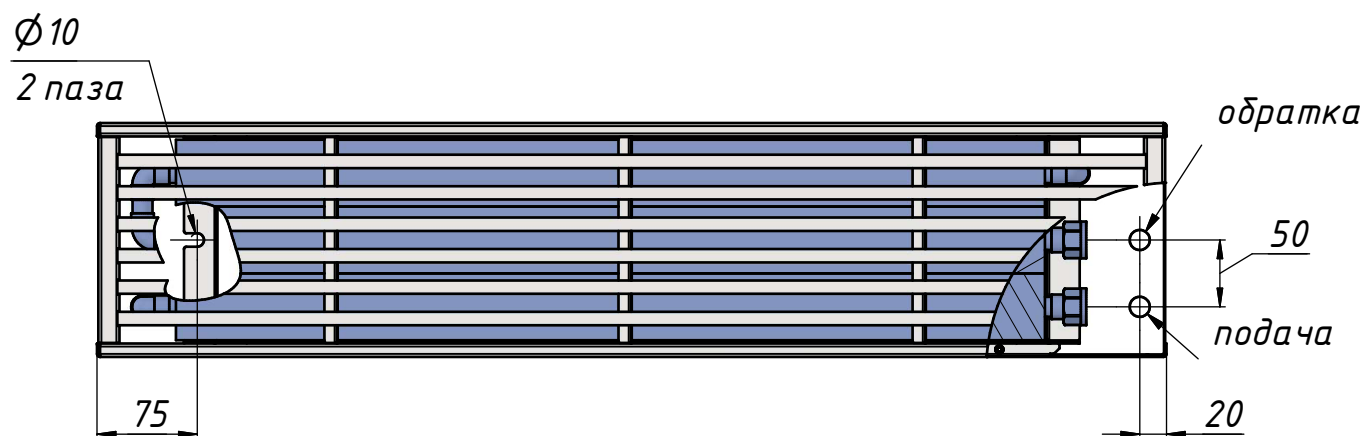
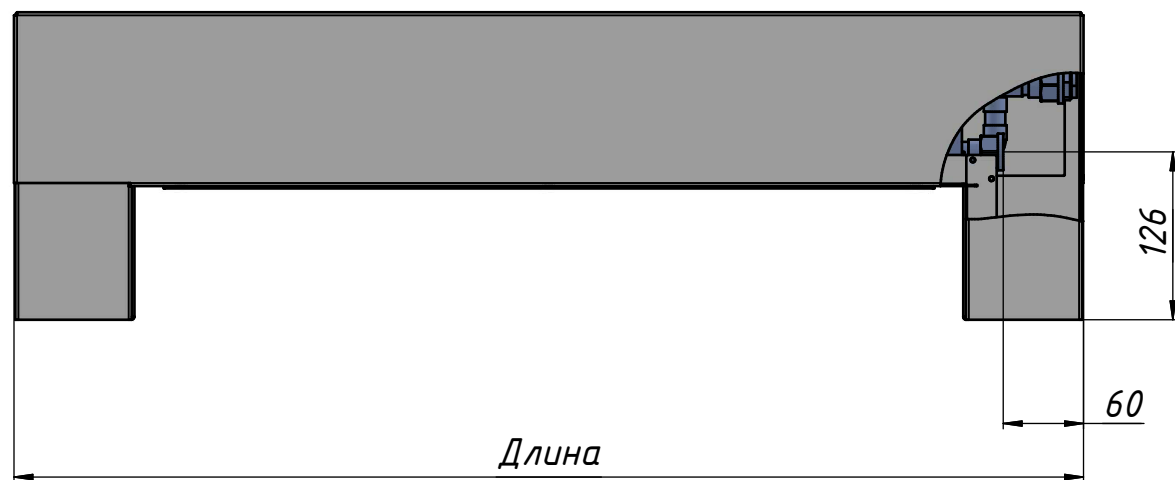


*Напольные конвекторы SAVVA Step. Правое нижнее подключение.
Монтажная схема.*

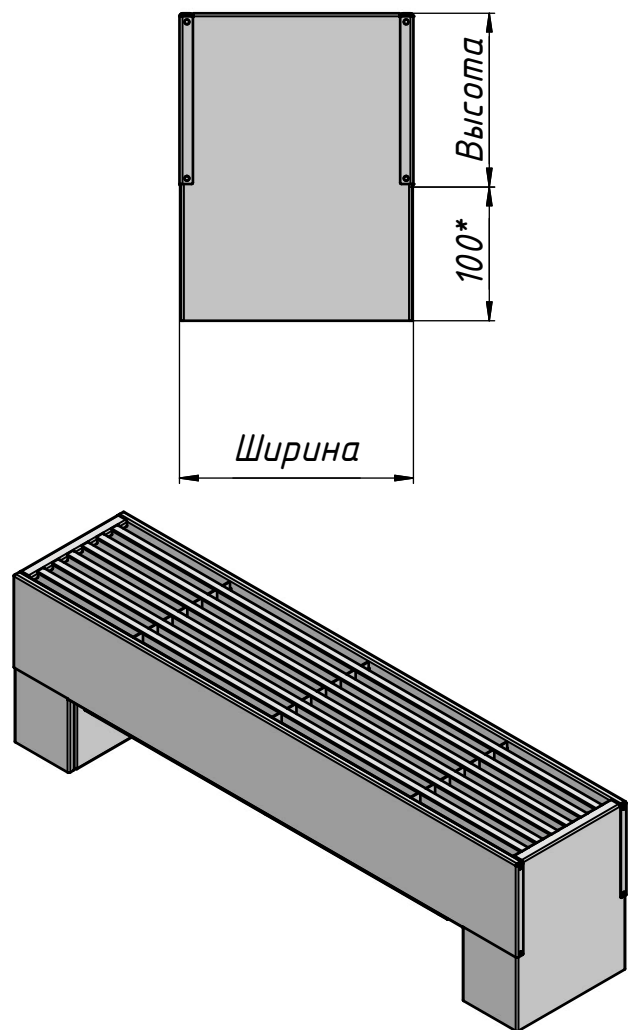

Присоединительная резьба $G \frac{1}{2}$ " внутр.
Левое нижнее подключение – зеркально
* Для высоты ножки 100 мм