
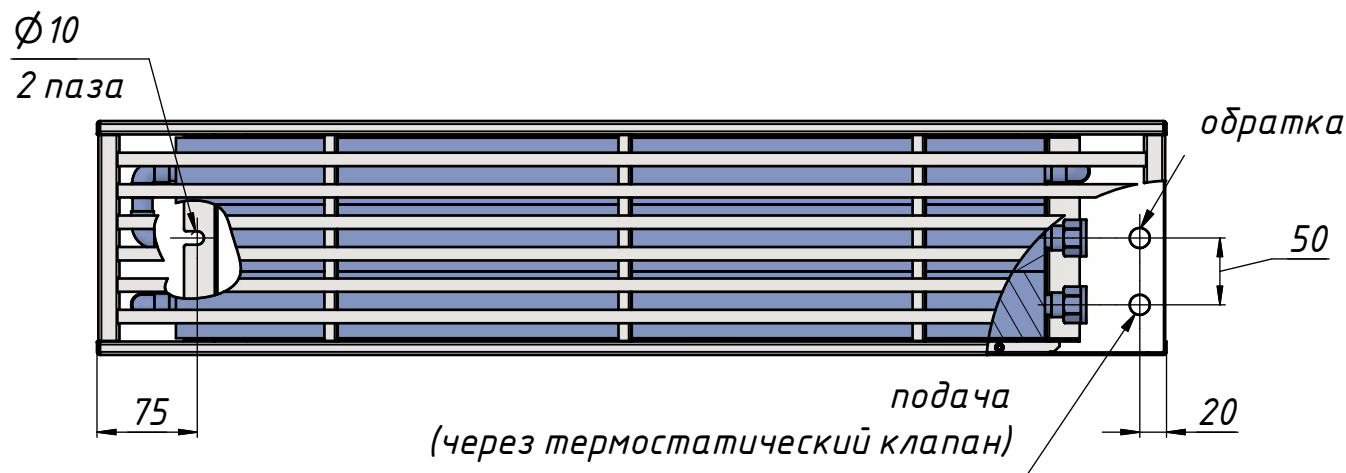
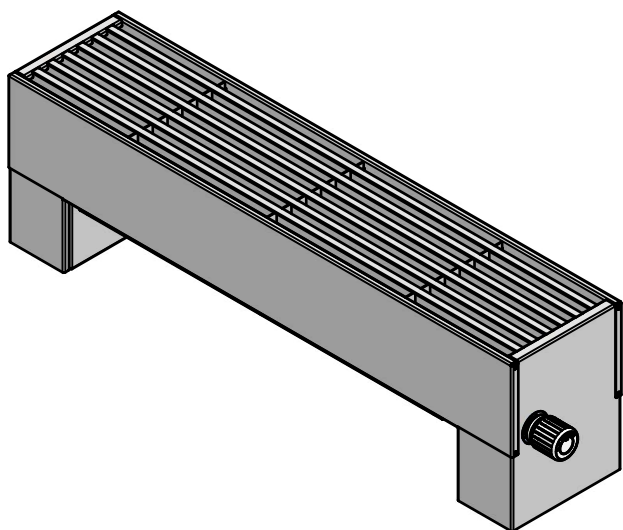
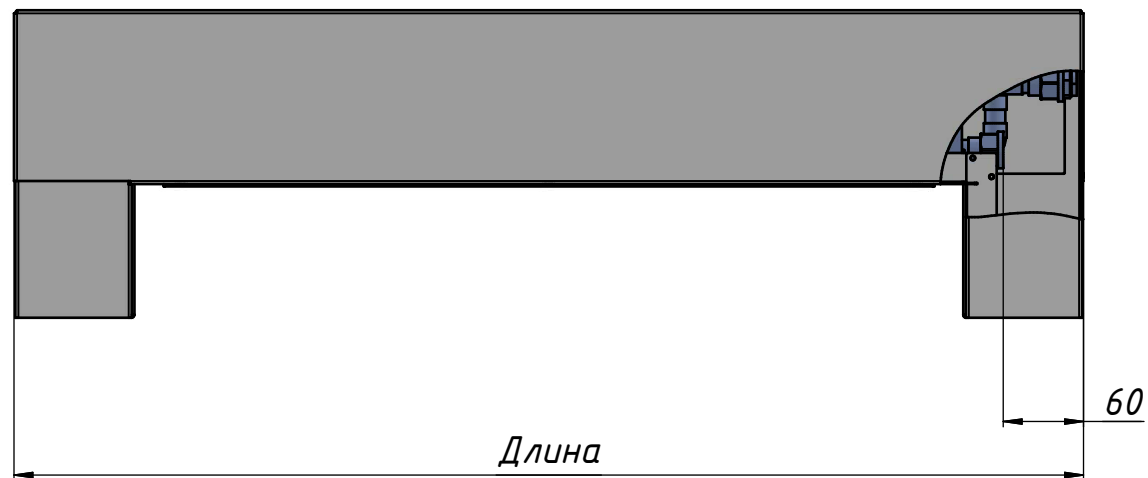


*Напольные конвекторы SAVVA Step. Правое нижнее подключение.  
Исполнение под термоклапан. Монтажная схема.*

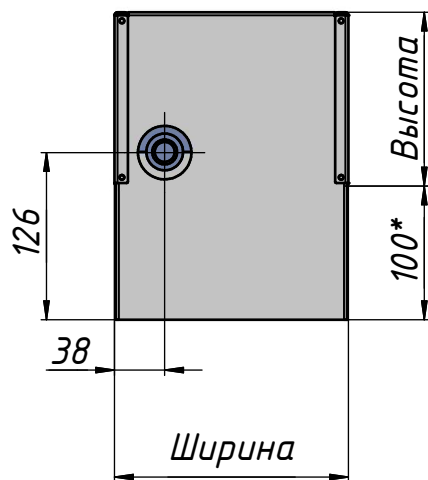

Присоединительная резьба  $G \frac{1}{2}$  " внутр.

Левое подключение под термоклапан – зеркально.

\* Для высоты ножки 100 мм.

Термоклапан и термоголовка в комплект не входят.