


Напольные конвекторы SAVVA Step. Правое боковое подключение. Монтажная схема.

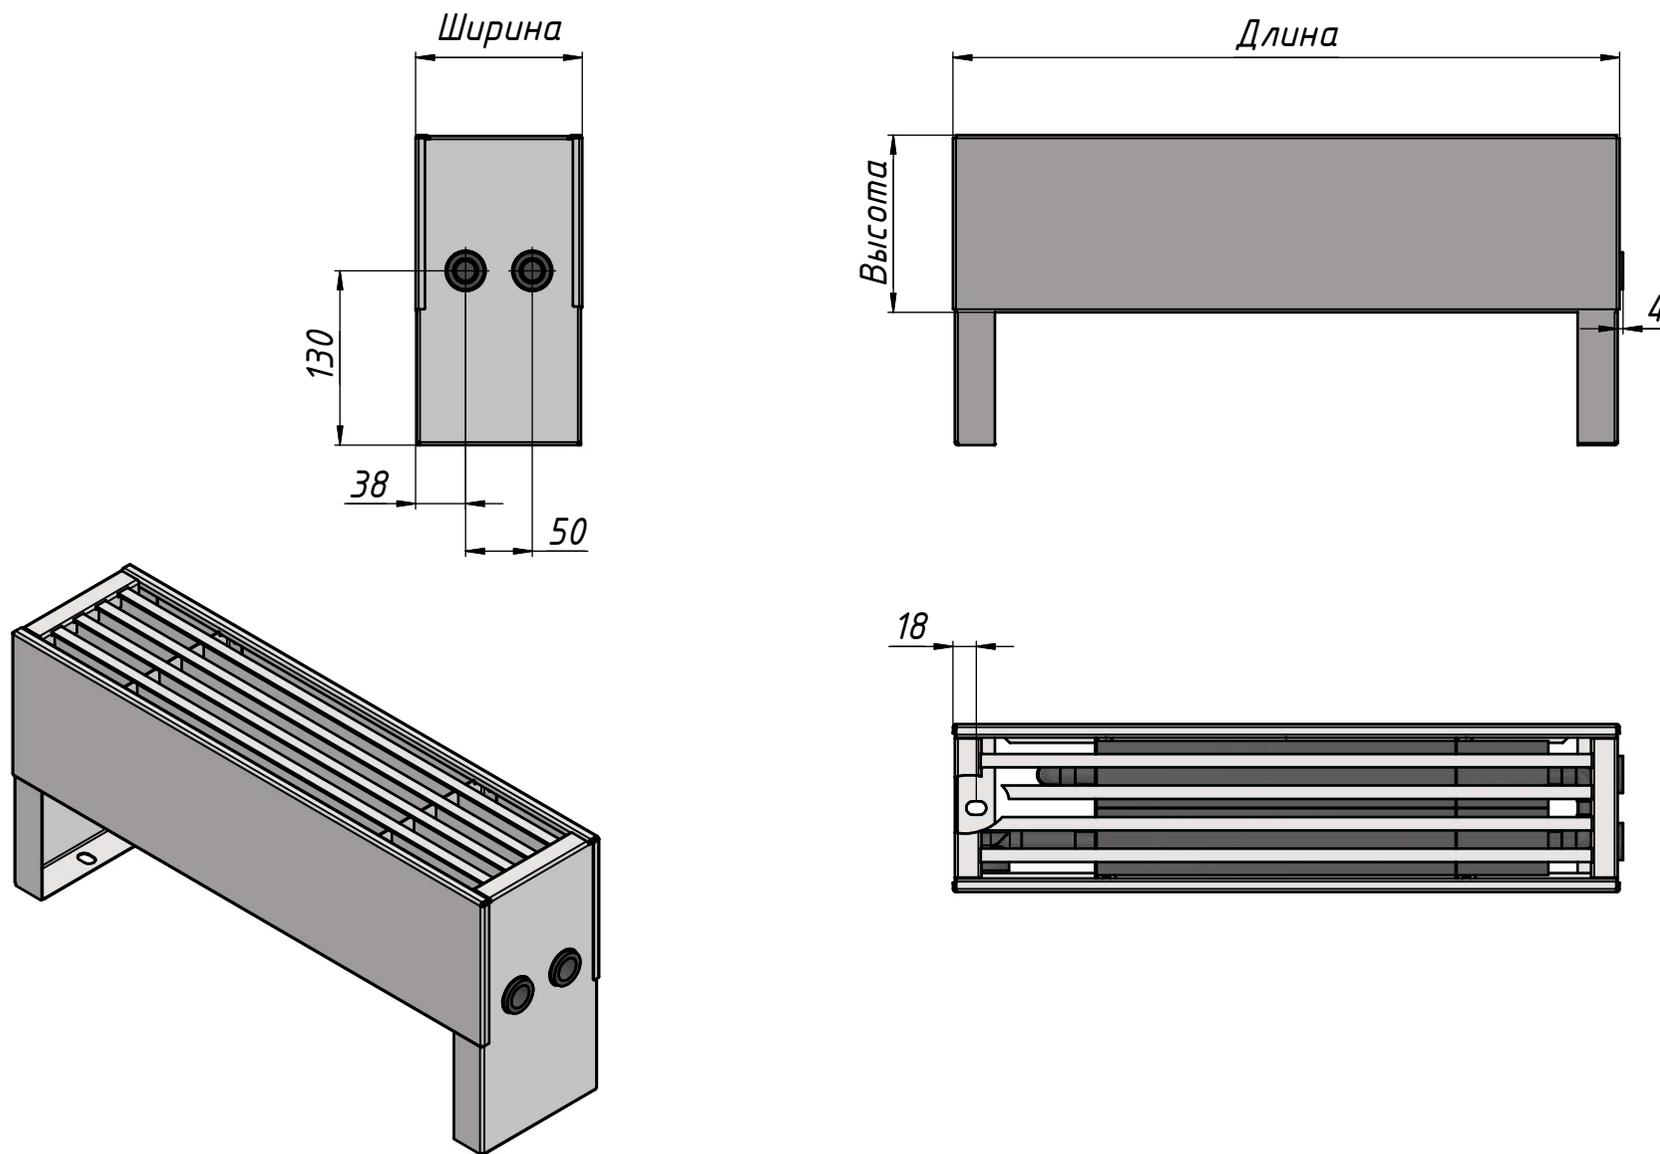

Резьба на муфтах -  $G \frac{1}{2}$  внутр.  
Подключение слева - зеркально