
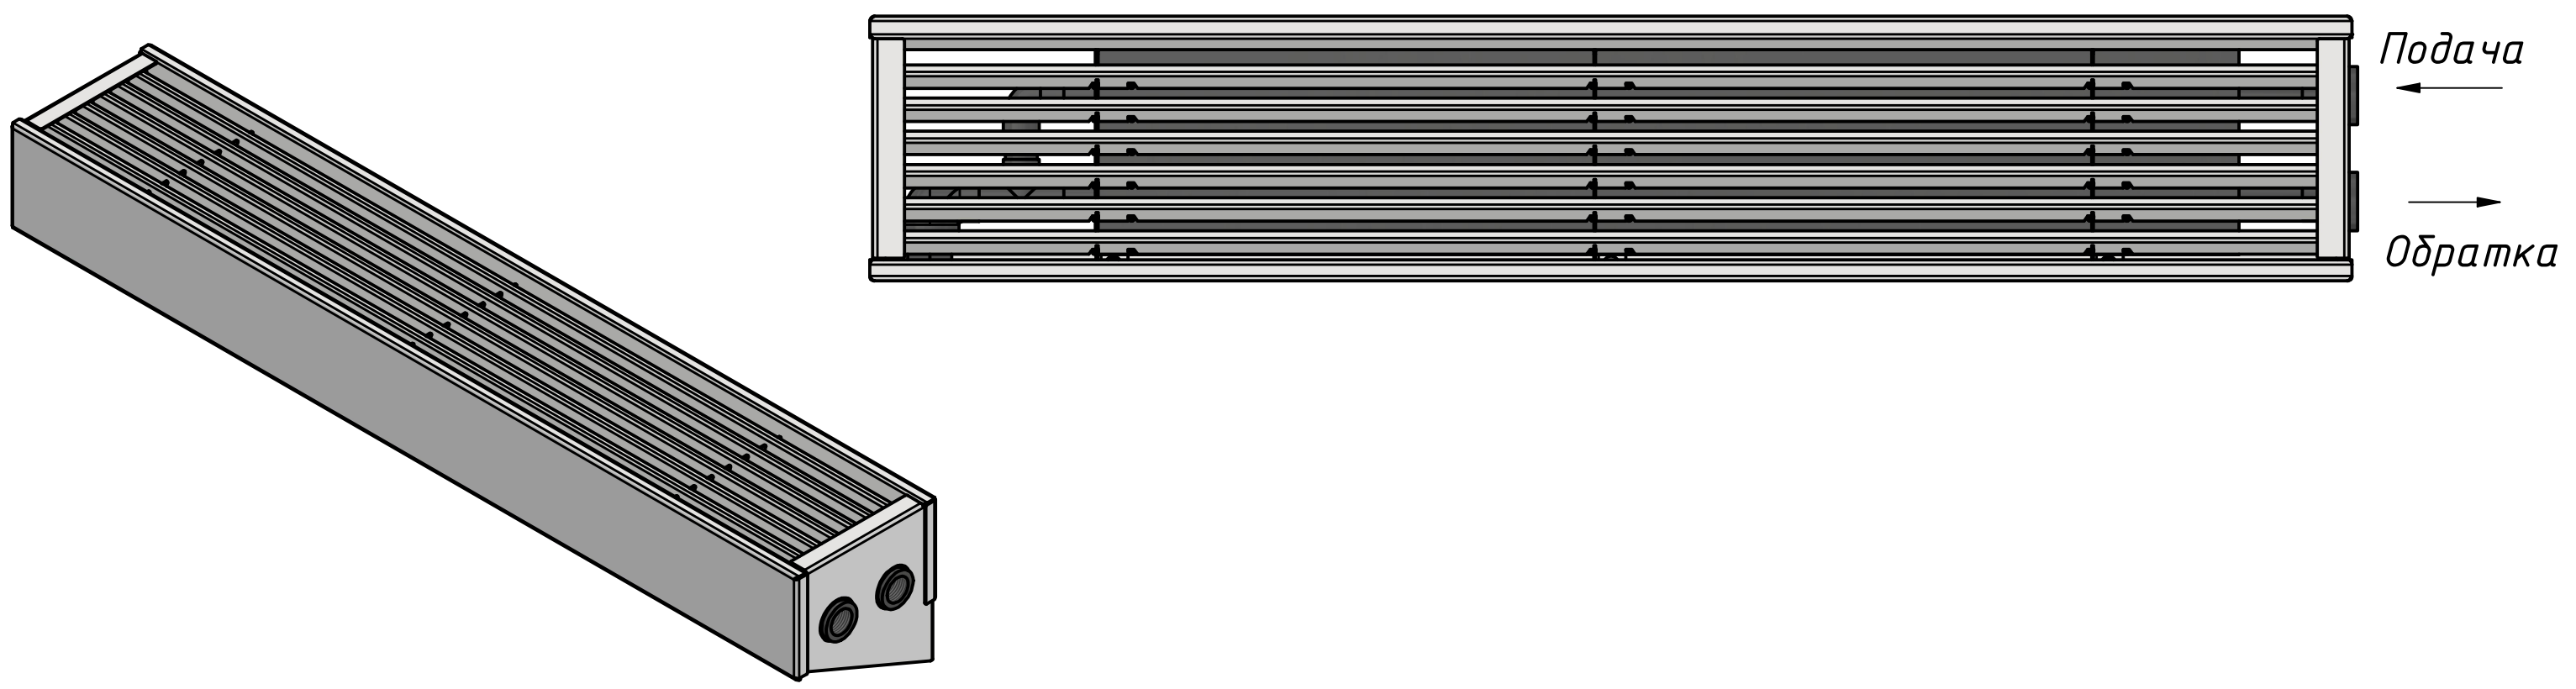


*Настенные конвекторы Savva Step-S. Правое боковое подключение.
Высота приборов 80 мм. Монтажная схема.*

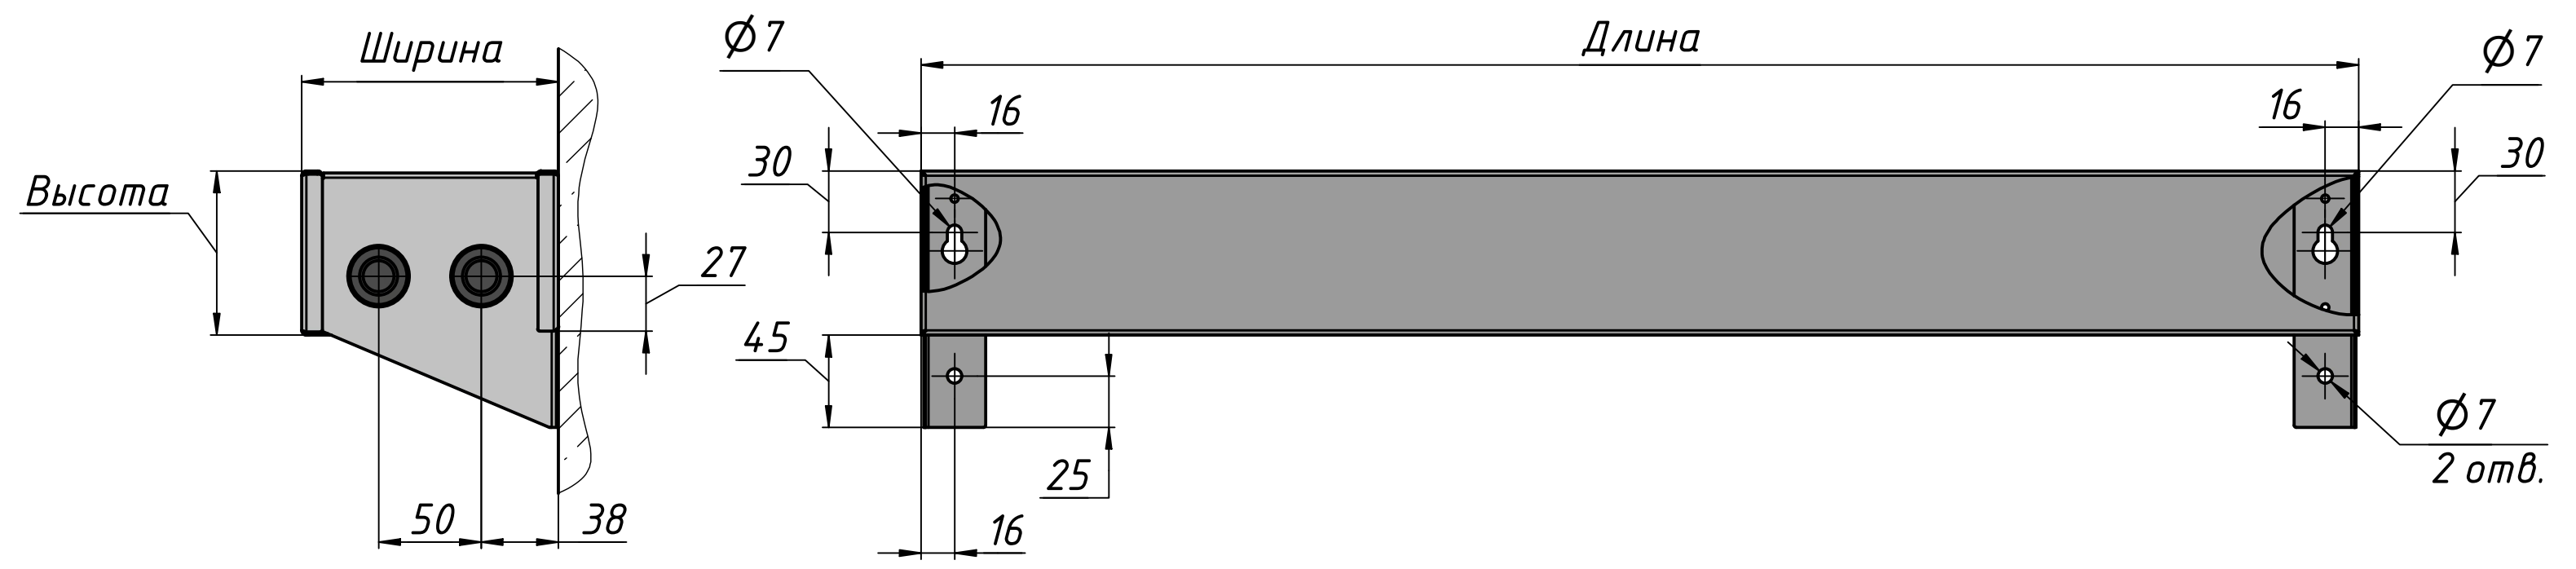

*Резьба на муфтах G 1/2 внутр.
Левое боковое подключение - зеркально*