


Настенные конвекторы Savva Timber S.

Правое нижнее подключение под термоклапан. Монтажная схема.

Левое подключение под термоклапан – зеркально.

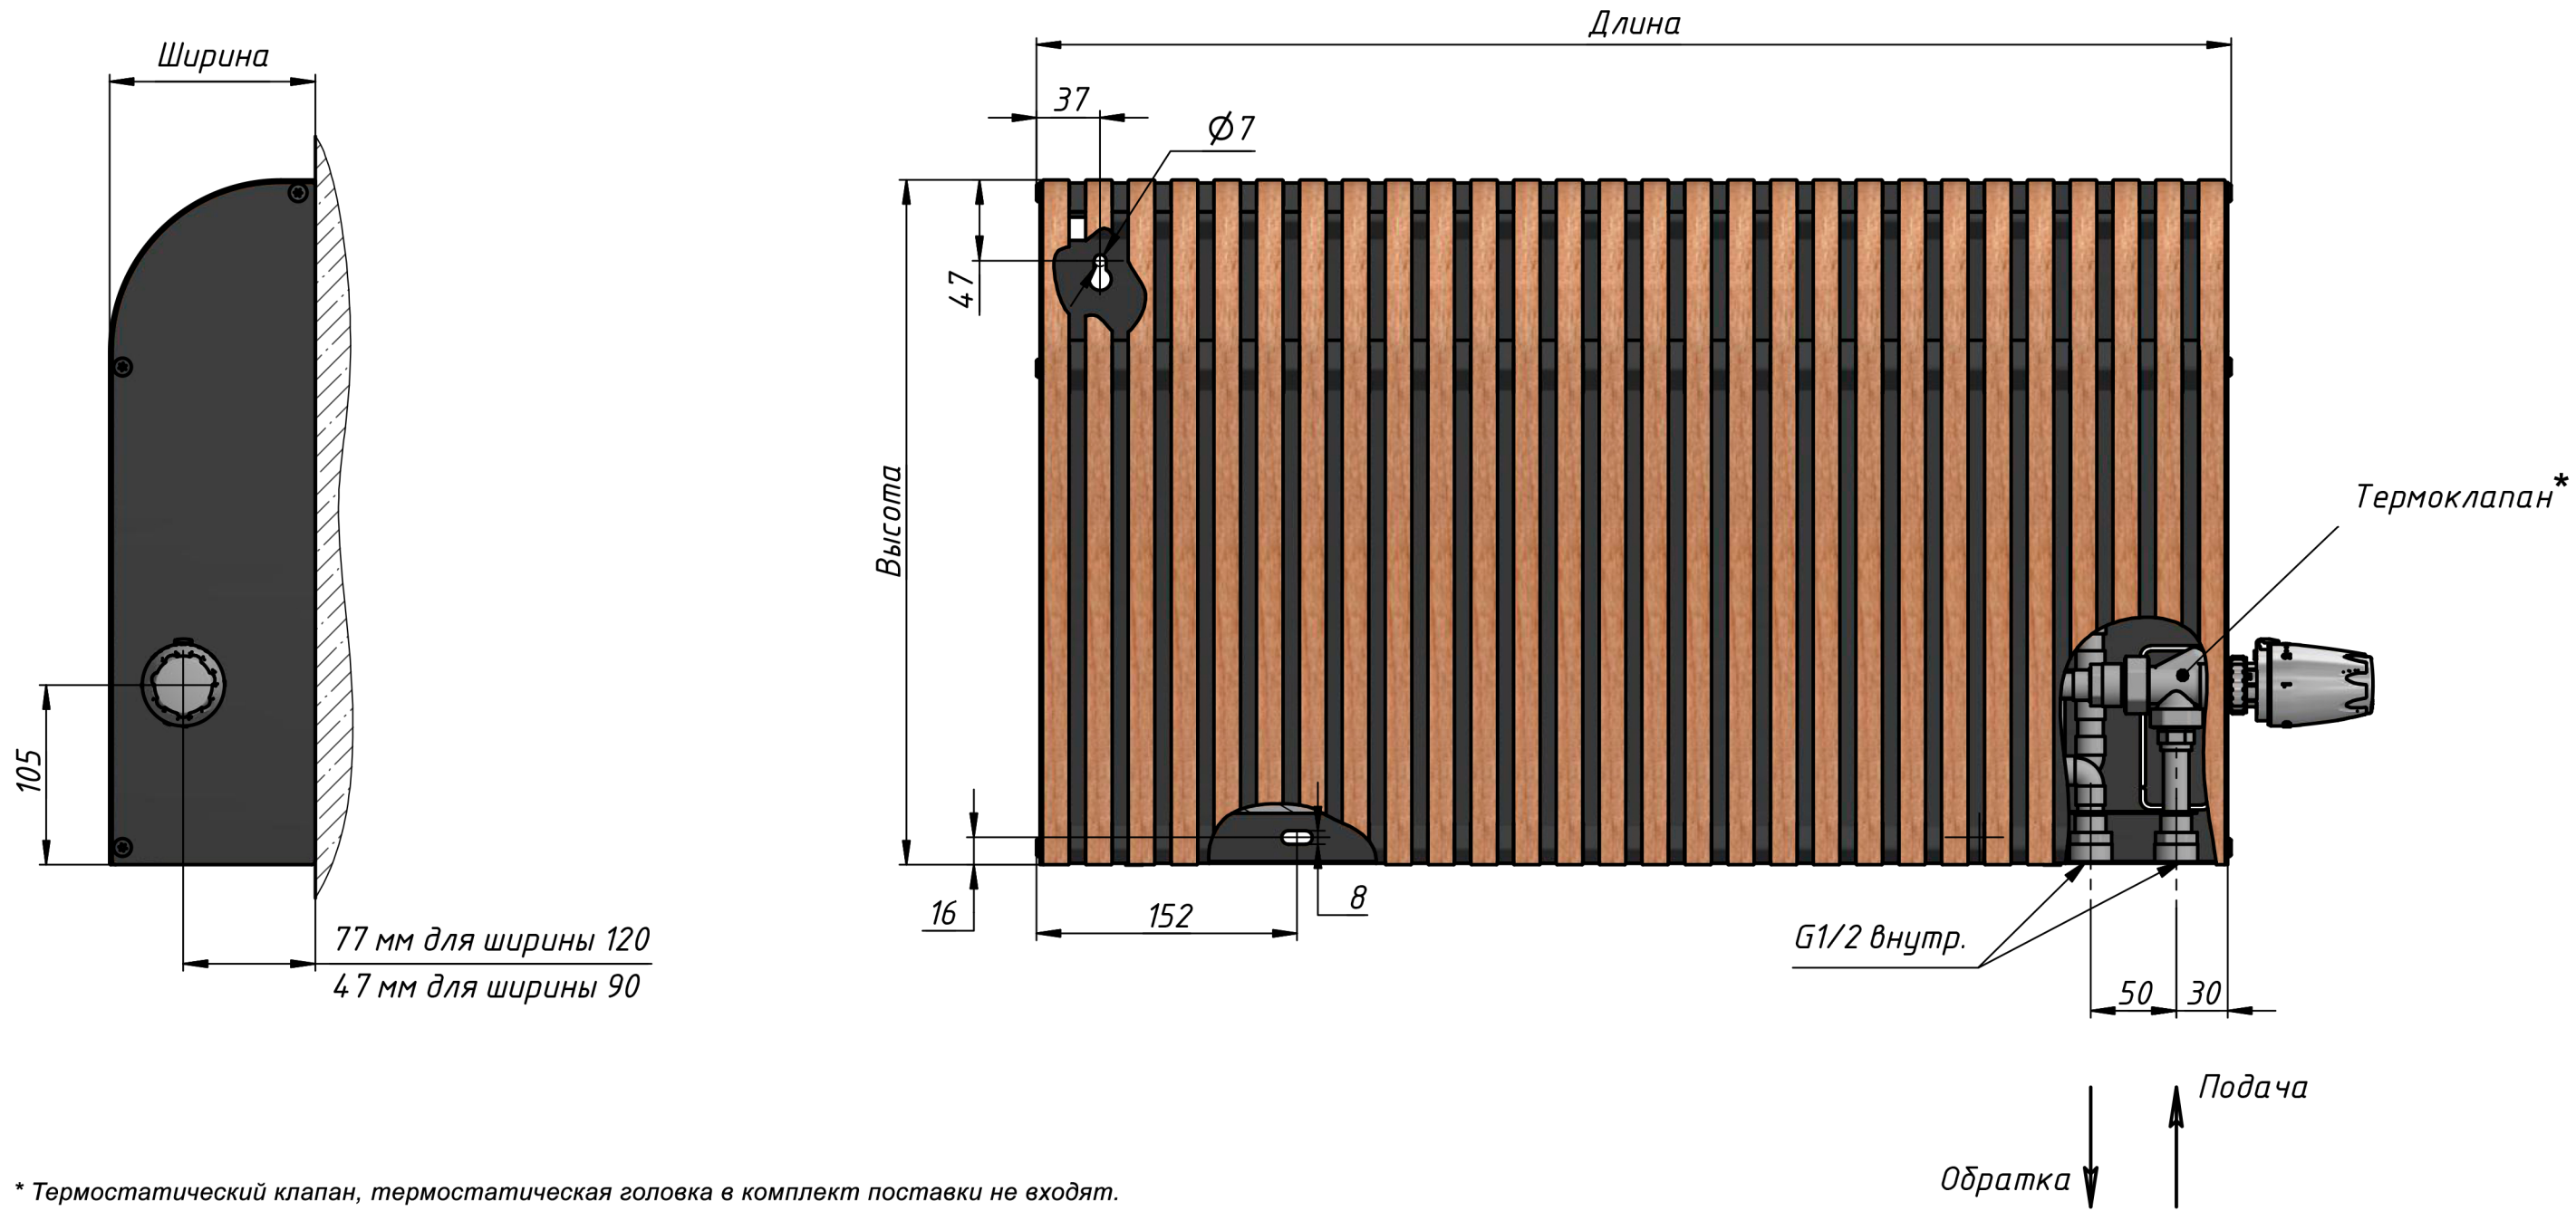

* Термостатический клапан, термостатическая головка в комплект поставки не входят.